

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


1. Monter termostatmixeren (1) ind på rørene (T) monter derefter selve søjlen (2) spænd fast (3) Mærk op med blyant (M) hullerne der skal bruges til at montere selve vægbeslaget på (4). Fjern derefter brusesøjlen igen.

2. Bor hullet ind i væggen og brug ravplugs, derefter skruer du beslaget fast

3. Montér derefter brusesøjlen på beslaget. Det kan hjælpe at løsne termostatmixeren lidt, så man nemmere kan ramme vægbeslaget med brusesøjlen.

4. Monter brusehovedet (9) til brusesøjlen (2) husk at bruge medfølgende pakning mellem søje og brusehoved. (10)

5. Tilslut medfølgende bruseslange til termostatmixeren og brusehovedet. Husk at montere begge medfølgende pakninger så der ikke bliver små lækager.

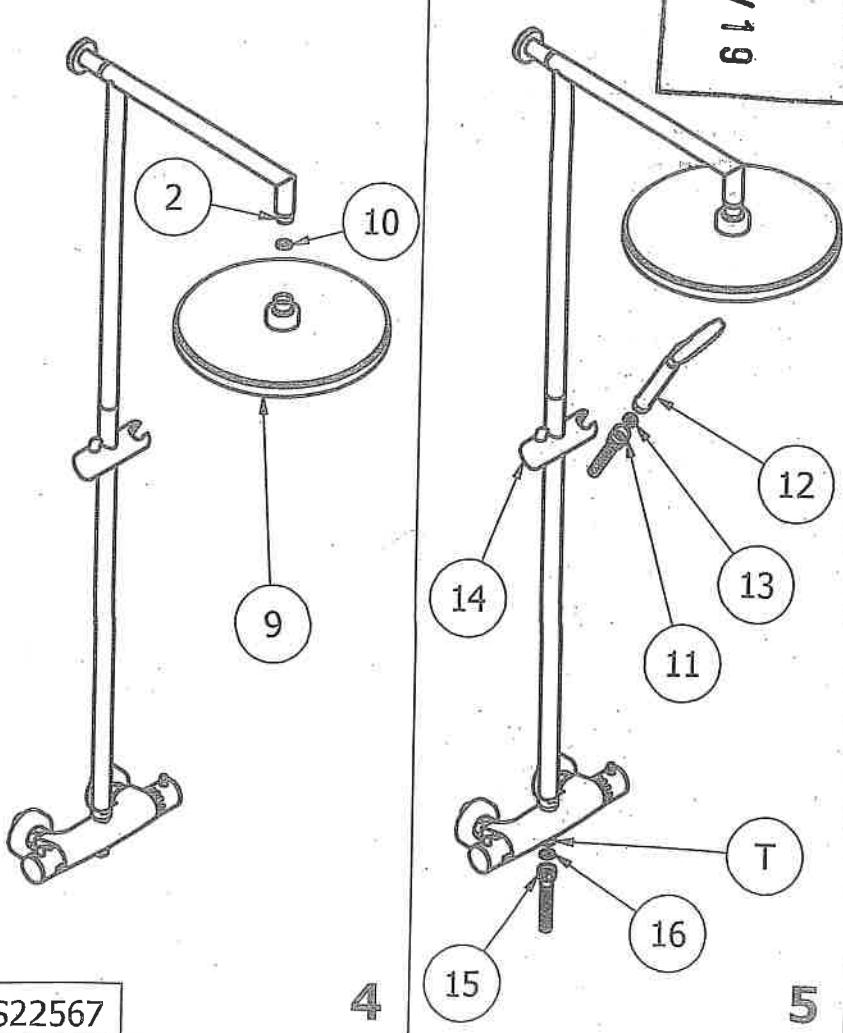

PS22567